Release Vabi UO Stroming versie 10.44

QUICK START GUIDE

Overzicht
Behoudt overzicht door de lijst met verschillende autoriteiten.

Details autoriteit
Lees de standaard waarden in van de ISSO of een fabrikant.

Toewijzen
Ook autoriteiten voeg je eenvoudig toe in het stelsel: kies de autoriteit, houdt shift ingedrukt en klik met de linkermuisknop op de leiding.

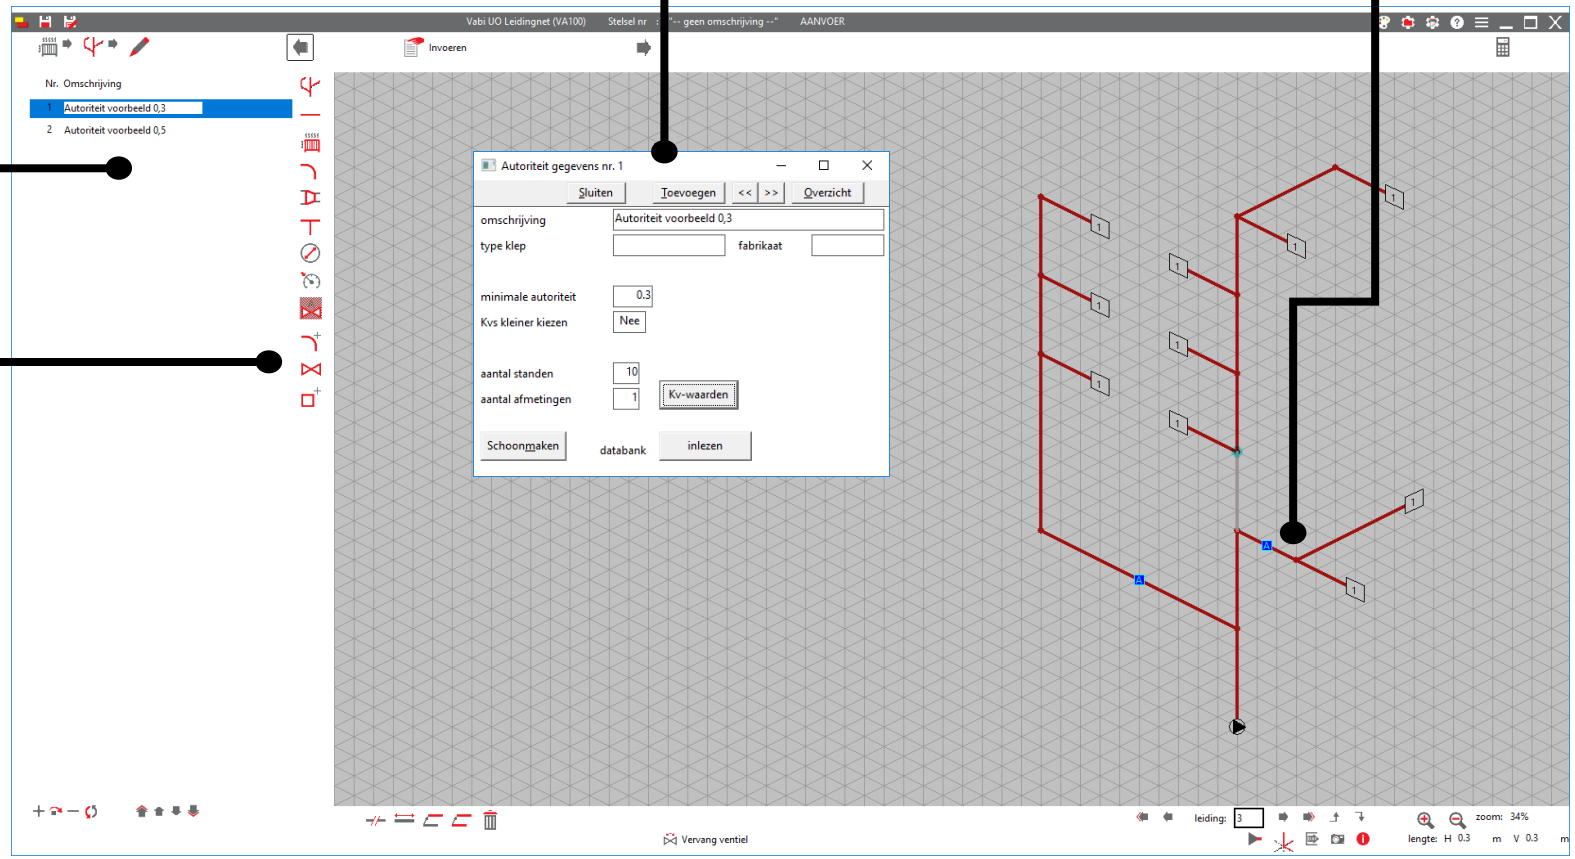

Kleppen
Voeg je in de leiding met de autoriteit óók een klep toe? Dan rekent de software met de gegevens van de klep.

Release Vabi UO Stroming versie 10.44

QUICK START GUIDE

Overzicht
Na het doorrekenen toont de software de gekozen leidingtypen (codering) in de stelselweergave. Hiermee is jouw invoer direct visueel te controleren, zonder het hele rapport te doorzoeken.

Subtakken
Maak eventueel gebruik van subtakken om een groter stelsel overzichtelijk weer te geven in de rapportage.

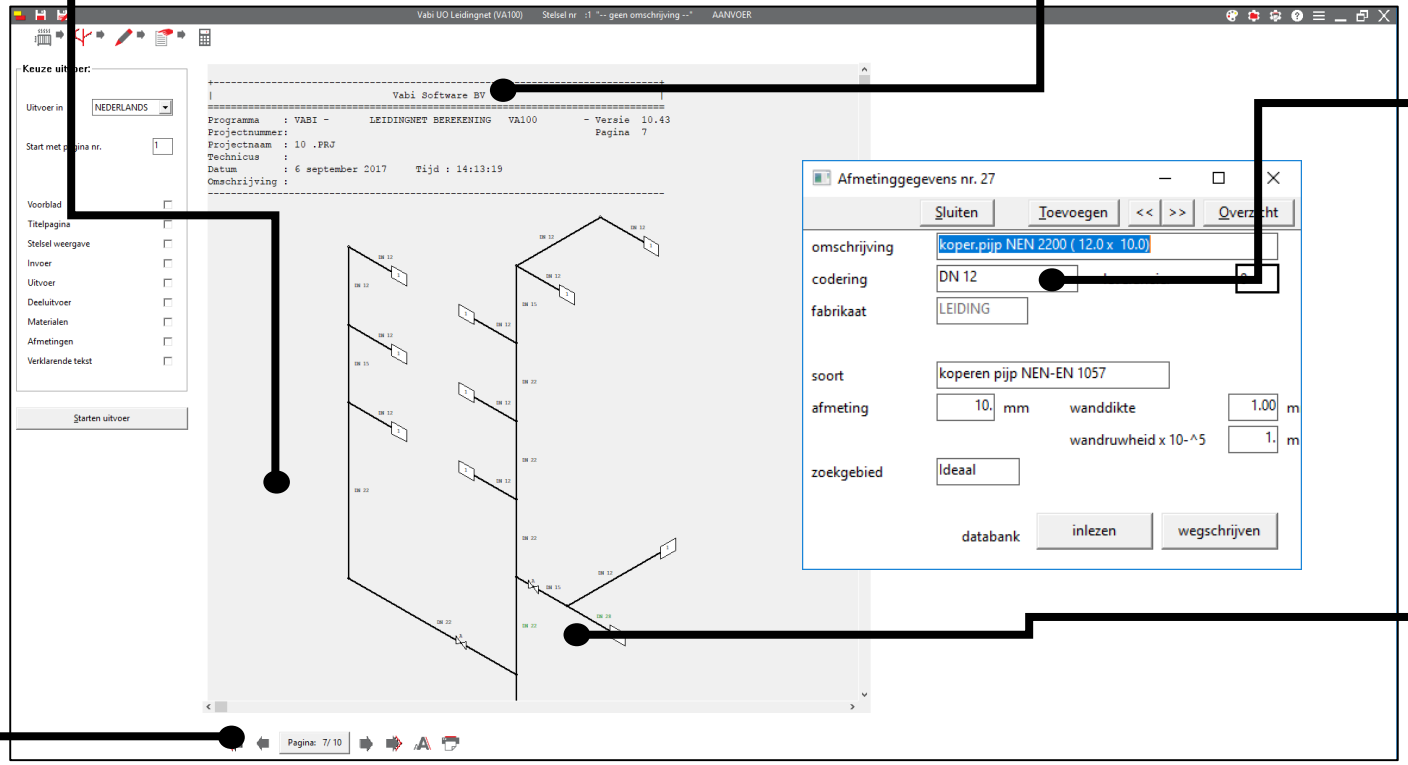

Codering
Deze codering wordt weergegeven in de stelselweergave.

Stelselweergave
Zowel de originele stelselweergave als de weergave met diameters wordt weergegeven.

Handmatig toewijzen
Als er diameters handmatig zijn toegewezen, dan worden deze met een groene tekst weergegeven.